#### 準備物超音波 A モード測定器

超音波測定(Aモード) 例)TOMEY UD-6000

剛測定眼

■測定対象眼

■測定方法

図と文章は説明書より




・眼内レンズ(IOL)の度数決定 屈折異常の成因解明 ・眼球成長の計測

### 電源を ON にし、眼軸長測定機能への切り替え

電源投入後、画像診断画面を表示した場合は、A/B-Bio切替ボタンを3秒以上押して眼軸長測定機能に切り換えます

### 測定条件の設定

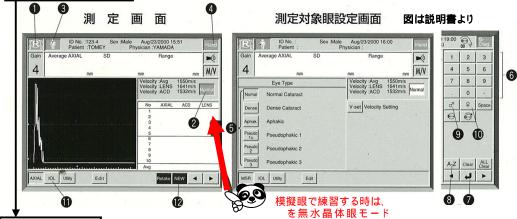

: **測定画面**の**Right/Leftキー**(**1**)を押す度に、「右眼」と「左眼」が交互に設定されます。

:測定画面の測定対象眼設定キー(②)を押して測定対象眼設定画面にした後、測定対象眼キー

(6)を押して、「Normal」「Dense Cataract」「Aphakic」「Pseudophakic」のいずれかに設定します。 ■被検者・検者情報: ID番号、被検者名、検者名は、**測定画面**のIndexキー(3)を押して入力画面にした後、数字/文字キー

(6)とエンターキー(7)で入力します。数字キーと文字キーの切り換えは、**切り換えキー(3)**を

押して切り換えます。また、性別は、 $\sigma$ キー( $\mathfrak{g}$ )と $\mathfrak{s}$ キー( $\mathfrak{m}$ )を押して入力します。

: 測定画面の測定方法設定キー(4)を押す度に、「Hand(手持ち測定/オート測定)」「Chin(アゴ台

測定/オート測定)」「Manual (マニュアル測定)」の順に設定されます。

■測定モード : イマージョンアタッチメントを使用する場合は、取扱説明書に従ってイマージョンモードに切り換えてください。

#### 測定の準備

眼軸長測定プローブの接眼部を清浄にし、アゴ台測定の場合は被検者をアゴ台に固定します。

#### 測定(Hand / Chin)

- (1)角膜を圧迫しないように注意して、眼軸長測定プローブの接眼部を角膜中心に垂直に当てます。
- (2)装置は視軸を捉えると、モニター音で知らせます。モニター音が連続して鳴るように、プローブの位置合わせを行います。
- (3)モニター音が連続的に鳴り始めたら、装置は自動的にデータの取り込みを始めます。 取り込みが終わるまでそのま まの状態を維持してください。
- (4)長い取り込み音がしたら測定は終了です。眼軸長測定プローブを被検眼から離してください。チッチッチチーンという感じで 10 回測定。
- (5)引き続き他眼を測定する場合は、測定終了画面のRight/Left+-(1)を押して測定眼の設定を切り換えます。 また、必要に応じて測定条件の変更も行ってください。(「2 測定条件の設定」参照)

### プリントアウト

# すぐにパワー計算する場合

プリントボタンを押して、測定結果をプリントアウトします。引き続きIOLパワー計算を行う場合は、I**OLキー**(🕦)を押 してIOLパワー計算機能に切り換えます。(「IOLパワー計算」参照)

### 次の被検者の測定

次の被検者を測定する時は、必ずNEWキー(12)を押して、前の被検者の測定データや設定を消去してください。

### 電源 OFF

約1秒(結構長い)

眼軸長測定プローブは清浄にした後、プローブホルダーに戻しておいてください。

### 電源を ON にし、IOL パワー計算機能への切り替え

電源投入後、眼軸長測定画面を表示した後、**IOLキー**(「眼軸長測定」の**⑪**)を押してIOLパワー計算機能に 切り換えます。


### 計算条件の設定

### IOLパワー計算画面

### IOLデータリスト表示画面

■対象眼

■計算式

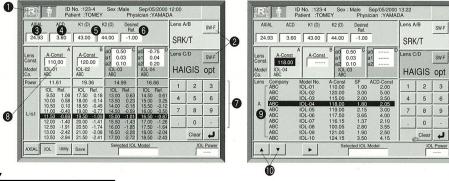

: IOLパワー計算画面のRight/Leftキー(<math>lacktriangle)を押す度に、「右眼」と「左眼」が交互に設定されます。 : IOLパワー計算画面の計算式設定キー(②)を押す度に、計算式が順に設定されます。

■レンズ定数 : レンズ定数は、事前に登録する必要があります。 取扱説明書に従って登録を行ってください。

■被検者·検者情報: 眼軸長測定画面で入力を行います。(「眼軸長測定」の2測定条件の設定を参照)

## 計算データの入力

■眼軸長(AXIAL)/前房深度(ACD)/角膜屈折力or角膜曲率半径(K1/K2)/術後の期待眼屈折力(Desired Ref.)

入力部分(③、④、⑤、⑥)を押して白黒反転表示に切り換えた後、数字キー(⑦)で入力し、再度入力部分(③、④、⑤、

⑥)を押して確定します。眼軸長測定後直ぐに計算を行う場合は、既に眼軸長(AXIAL)には測定結果が入力されています。

■レンズ定数(A-Constant/SF/aO·a1·a2)

計算式に対応したIOLの各種レンズ定数を、直接入力する方法とIOLデータリストから選択する方法のいずれかにより 入力します。

(1)直接入力

レンズ定数キー(3)を押して白黒反転表示に切り換えた後、数字キー(3)で入力し、再度レンズ定数キー(3) を押して確定します。

(2)IOLデータリストからの入力

レンズ定数キー(3)を押してIOLデータリスト(3)を表示させた後、IOL選択キー(10)で選択し、再度レンズ定 数キー(8)を押して確定します。

### 計算

計算データを全て入力すると、自動的に計算が行われ結果が表示されます。

### 記録

プリントボタンを押して、計算結果をプリントアウトします。引き続き他眼を計算する場合は、IOLパワー計算画面のRight/ Leftキー(●)を押して対象眼の設定を切り換えます。また、必要に応じて計算条件の変更も行ってください。 (「2 計算条件の設定」参照)

### 電源 OFF